


## ■外部接続端子について

※弊社および販売元の指定業者の指示なく外部接続端子に接続しないでください。

※外部制御機器を接続する時は、各端子のボタンを軽く押しでコードを差し込んでください。

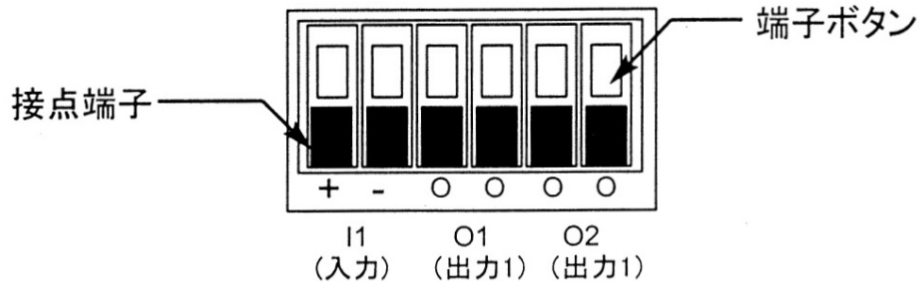

### ◆入力

- 出力ポート 01 を解除(OFF)させるスイッチ(外部解除ボタン)を接続します。  
※無電圧ループ接点のため、電圧を与えないでください。故障の原因となります。

### ◆出力


- 出力ポートは 01 と 02 の 2 チャンネルです。
- 出力ポート 01 は地震警報と同時に ON になります。  
地震警報後に解除するまで ON のまま続きます。
- 出力ポート 02 は地震警報と同時に 300msec (0.3 秒) 間のみ ON になります。  
(JEMA-HA 規格準拠)
- 出力ポート 01 の解除は下記方法で行なわれます。

- ①本機発報確認時に決定(■)ボタンを押す
- ②入力ポートに接続したスイッチ(外部解除ボタン)を ON にする

※01、02 ともに無電圧ループ出力です。

許容入力とは両チャンネル使用時に MAX40V、80mA (瞬時 Peak 1500V、240mA) です。

※接続できる機器については、弊社または販売元の指定業者にお問い合わせください。

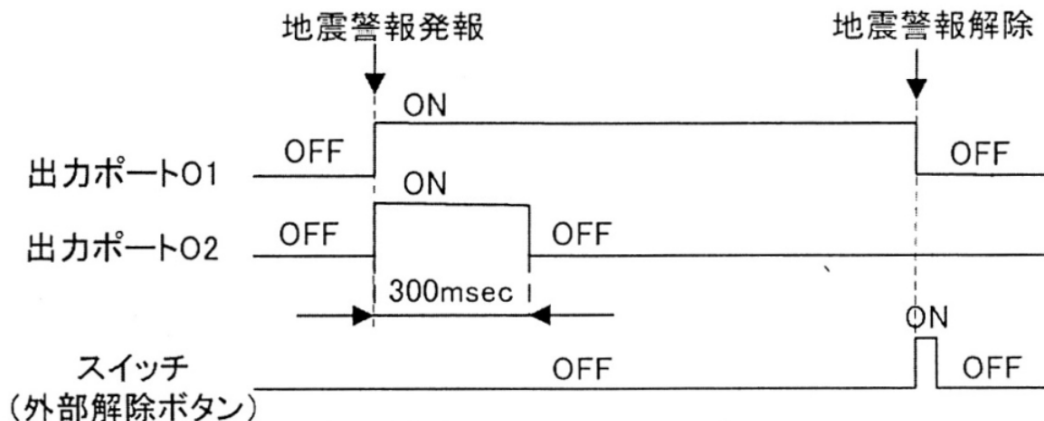

— 外部接続端子入出力タイミングチャート —