

【重要】予報震度の変更手順

予報震度の変更は、地震発生時の動作震度を決める。最重要の設定項目です。
 お客様の運用に合わせ、自由に変更いただけますが、慎重にご検討の上、操作をお願い致します。
気象庁訓練報の受信など、一時的に変更された場合には、必ず、元に戻して下さい。

デジタルなまずV2の変更手順




①本体正面の3つのボタンを使用します。
 (左から、←・■・→)



②→ボタンを長押しします。
 上写真のメニュー画面
 になります。



③→ボタンを数回押し、
 「予報震度」にカーソルを
 移動後、■を押します。

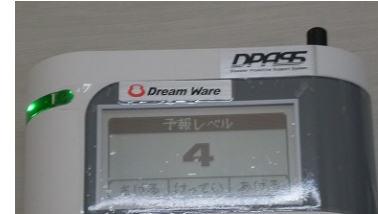

④←又は→ボタンで、ご希
 望の「予報震度」に合わせ
 た後、■を押します。



⑤♪音がなって、上写真
 メニュー画面に戻ります。

①～④■ボタンを押すまでの間で、操作を間違われたり、中断されたい場合は、数秒放置して下さい。
 時計画面に戻るので、①操作から、やり直して下さい。

設定後、赤と緑のランプが点灯
 していることを必ず確認する！



拡張ユニットの変更手順(お買い上げのお客様のみ)

⑥ふたを横にスライド
 させて開けます。

⑥変更前の設定値を
 控えた後、右表に合
 わせて変更して下さい。
 黄色箇所 3つのス
 イッチ左から、
 ・DO1動作震度
 ・DO2動作震度
 ・音声出力震度



拡張ユニット デジタルなまずV2
 となるように、設定震度を設定
 して下さい。

| 設定値 | 震度 | 設定値 | 震度 |
|-----|----|-----|----|
| 0 | 3 | 5 | 5弱 |
| 1 | 1 | 6 | 5強 |
| 2 | 2 | 7 | 6弱 |
| 3 | 3 | 8 | 6強 |
| 4 | 4 | 9 | 7 |

訓練報受信の為の設定は、DO1・音声出力震度
 共に**震度4以下**にしてください。
 DO2も使っている場合は弊社までお電話下さい